

マウントレール(FK用)[RD66-ロF] 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しく使いください。

(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上の注意事項

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器 の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項の ランクを「危険」「注意」として区分してあります。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。 危険 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、 **/!**\ 注意 及び物的損傷だけの発生が想定される場合。

| に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 **注**注意 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

注意

- 可能搭載質量(100kg)以上の物を載せたり、取付けたりしないでください。
- 搭載可能質量を超過しますと、落下・破損の原因になります。
- ・組立に際して、ねじをしっかり締付けてください。

ねじの締付けが不十分ですと、落下・破損の原因になります。

また、締付け過ぎの場合は、ねじタップを破損する恐れがあり

※但し、Sタイトねじは締付け時の初期トルク値を考慮し、この限りでは有りません。

0	5	2.94~3.92N·m (30~40kgf·cm)					
ります。		-					
	の阻しでは有いません。						

適正締付トルク値※


■仕 様 マウントレール右 マウントレール左 上下識別用穴 下

部品名	材質	板厚	数量
マウントレール(E・J)	鉄	t2.3mm	左右各2本

付属品:SタイトねじM5 ··· 8 個

■取付方法


- ・マウントレールの上下識別用穴がある方を下にして、付属のSタイトねじM5にて固定します。
- •スタンダードタイプ:FK50-Eのみ(FK40-Eは対象外)
- ・デスクタイプ:FKD70-E

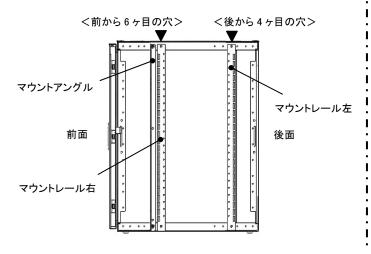

- ・スタンダードタイプ:FK-E【マウントアングル移動が必要】 ①FK40-Eはマウントレール取付可能
 - ②FK50-Eは1サイズ大きいL型レールや台板セット等の取付可能
- ·スタンダードタイプ:FK-J

ねじ呼び

- ・ドアなしタイプ:FKN-E、-J
- 【マウントアングル移動が必要】 ・デスクタイプ:FKDーE 1 サイズ大きいL型レールや台板セット等の取付可能
- ・デスクタイプ:FKD-J
- ・ドアなしデスクタイプ: FKDN-E、-J

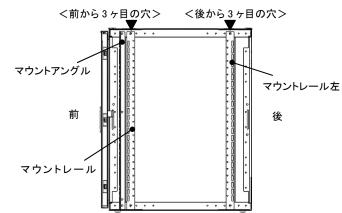

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。 また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合せください。

この取扱説明書の内容は2009年11月現在のものです。

日東工業株式会社